

UNITE TP • UNITE RP-T

**BUTTON REPLACEMENT OF MUTE AND TALK BUTTON
TASTENTAUSCH VON MUTE- UND TALK-TASTE**

beyerdynamic


EN

Why should the buttons be replaced?

- The new buttons are slightly thicker and therefore easier and more simple to use.
- The tactile response has been improved, i.e. when you press the button you can feel that the microphone has been switched on or off.
- The new Unite buttons for the Unite TP body-pack transmitter (orange Mute button) and the Unite RP-T talkback receiver (orange Talk button) are made of silicone. This material is particularly durable.

Comparison of old and new button

Measurements in mm

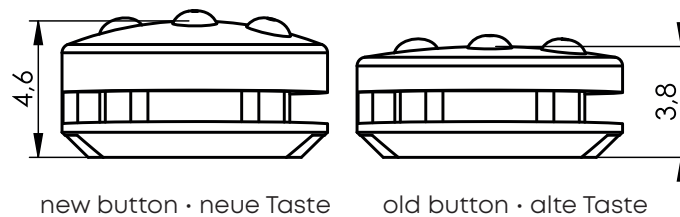

DE

Warum sollen die Tasten ausgetauscht werden?

- Die neuen Tasten sind etwas dicker und damit leichter und einfacher zu bedienen.
- Die taktile Rückmeldung wurde verbessert, das heißt man spürt beim Tastendruck, dass das Mikrofon ein- beziehungsweise ausgeschaltet wurde.
- Die neuen Unite Tasten für die Taschensender Unite TP (orange Mute Taste) und Talkback-Empfänger Unite RP-T (orange Talk Taste) sind aus Silikon gefertigt. Das Material ist besonders langlebig.

Alte und neue Taste im Vergleich

Maßangaben in mm

Models

Model	Description	Order #
BN 84-34/A	New Talk button cover for Unite RP-T	662.402
BN 84-34/B	New Mute button cover for Unite TP	664.448

Ausführungen

Modell	Beschreibung	Best.-Nr.
BN 84-34/A	Neue Talk-Tastenabdeckung für Unite RP-T	662.402
BN 84-34/B	Neue Mute-Tastenabdeckung für Unite TP	664.448

EN

Unite TP with **old** cover for the **Mute** button.

Unite TP with **new** cover for the **Mute** button.

Unite RP-T with **old** cover for the Talk button.

Unite RP-T with **new** cover for the Talk button.

DE

Unite TP mit **alter** Abdeckung für **Mute**-Taste.

Unite TP mit **neuer** Abdeckung für **Mute**-Taste.

Unite RP-T mit **alter** Abdeckung für Talk-Taste.

Unite RP-T mit **neuer** Abdeckung für Talk-Taste.



EN

Place a flat, small screwdriver at the top of the old button cover and carefully lever it out.

Make sure that you do not scratch the housing.

Important:

- Please position the screwdriver **always at the top** of the button cover as shown in the picture.
- **Never** position the screwdriver at the left or right hand side. You could damage components when levering out.

Once it has been sufficiently levered out, pull out the button cover with your fingers.



DE

Flachen schmalen Schraubendreher oben an alter Tastenabdeckung ansetzen und diese vorsichtig heraushebeln. Achtgeben, damit das Gehäuse nicht zerkratzt wird.

Wichtig:

- Bitte setzen Sie den Schraubendreher **immer oben** an der Tastenabdeckung an, wie in der Abbildung dargestellt.
- Setzen Sie den Schraubendreher **niemals** seitlich links oder rechts an. Sie könnten beim Heraushebeln Bauteile beschädigen.

Tastenabdeckung mit den Fingern herausziehen.

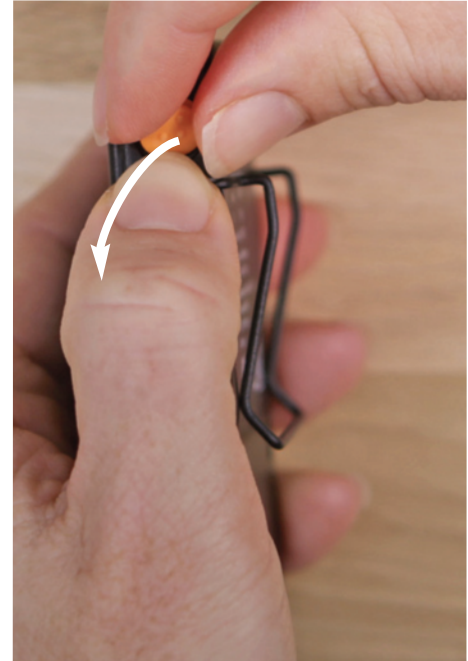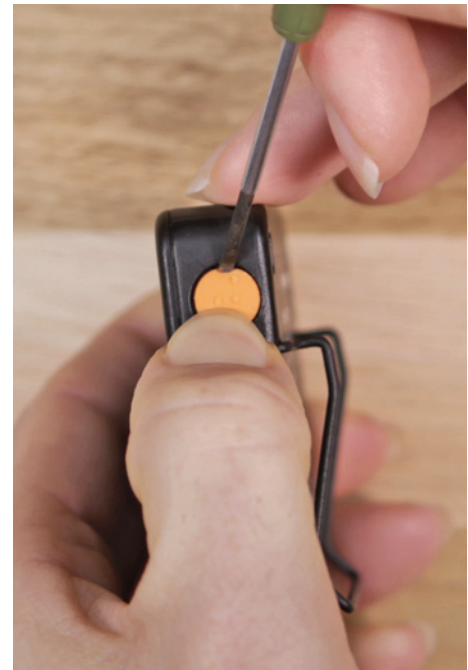

EN

Note the notch at the top of the housing.


DE

Nut im Gehäuse oben beachten.



Note the clip in the new button cover.

Feder in neuer Tastenabdeckung beachten.

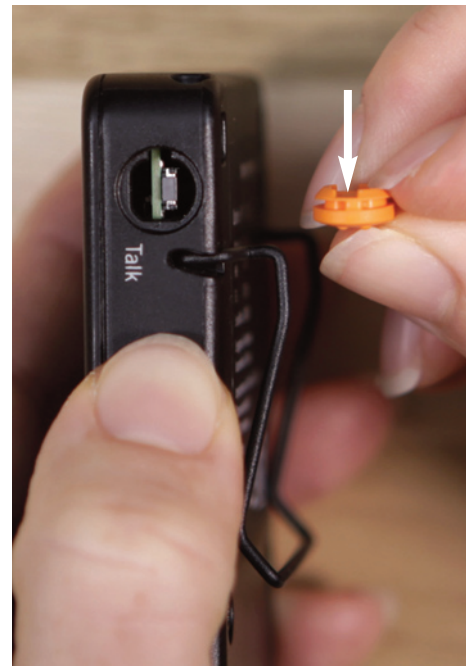

EN

Insert the button cover into the housing so that the clip and the notch match.


DE

Tastenabdeckung im Gehäuse einsetzen, so dass Nut und Feder übereinstimmen.



Press the button cover at the bottom end into the housing.

Tastenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite in das Gehäuse drücken.

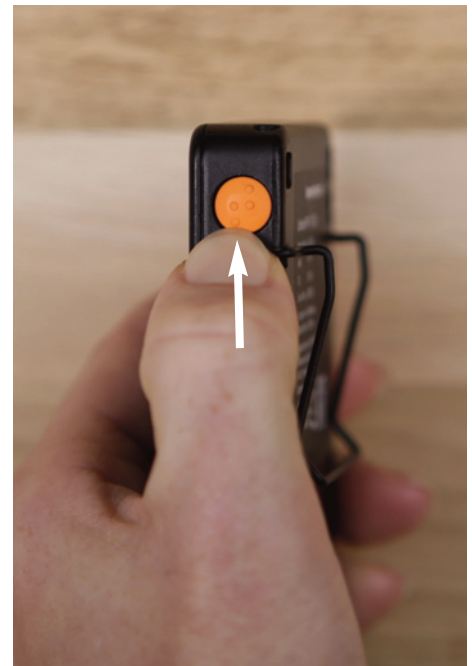

EN

Using your finger, slide the inserted button cover up and down several times in the housing until the cover is correctly positioned in the housing.

Done!

DE

Eingesetzte Tastenabdeckung mit dem Finger im Gehäuse mehrfach nach oben und unten schieben, bis die Abdeckung korrekt im Gehäuse sitzt.

Fertig!



www.beyerdynamic.com



beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn · Germany

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.

EN-DE 2 / Unite TP · Unite RP-T/ (02.21)